

LUCID

Lucid Roof Sunshades Installation Guide for Gravity North America

Version 2025.6.5 US English

Overview

The sunshades are a custom-made accessory designed specifically for your **Lucid Gravity**. They are made of a special mesh fabric that blocks 80% of light transmission, providing relief from both heat and glare while maintaining the vehicle's expansive glass canopy view. The sunshades are also incredibly easy to install, taking mere seconds to set up on the inside of the glass. When not in use, they can be stored in the accompanying storage bag, making them a convenient and practical addition to your vehicle.

The Lucid Roof Sunshades for Gravity consists of the following components:

- 2x Front Sunshades
- 1x Rear Sunshade
- 22x Sunshade Clips
 - o 6 for the Front Sunshades
 - o 6 for the Rear Sunshade
 - o 10 Spare Clips
- 1x Storage Bag

To ensure your safety and the safety of others, keep the following precautions in mind when using the sunshades:

 **WARNING:** Install and uninstall the sunshade **only** when the vehicle is parked safely. Attempting to do so while driving or in motion can be extremely dangerous and may result in driver distraction, obstruction of the driver's view, or loss of vehicle control.

 **WARNING:** The sunshade contains small parts that may pose a choking hazard. Keep it out of reach of children.



WARNING: Always ensure the sunshade is installed correctly to prevent it from moving or falling out of place, obstructing the driver's view, or distracting the driver.




NOTE: Do not attempt to wash the sunshade, as it may damage the product. Instead, wipe it gently with a clean towel to avoid any potential harm to the material.

Sunshade Clips


- 💡 **NOTE:** **Lucid** recommends using three sunshade clips per front sunshade and six sunshade clips for the rear sunshade.

Use the pre-attached clips for each sunshade to ensure the sunshades stay in place.

To attach additional clips, rotate each clip onto the sunshade frame.

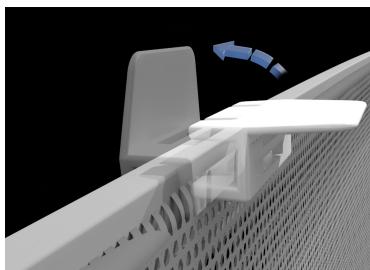


When installing the front and rear sunshades, ensure the flat surface of all sunshade clips is securely between the trim and the glass.

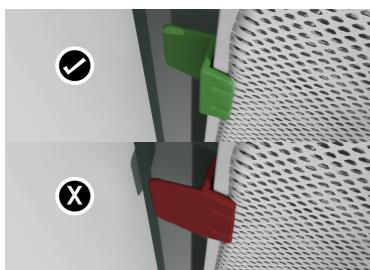

Front Sunshades


1. Remove the front sunshades from the storage bag.

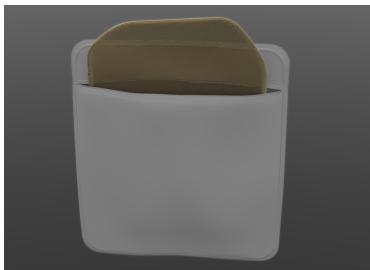

3. Fold down a sun visor to move it out of the way.



2. Ensure the three pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on both front sunshades.

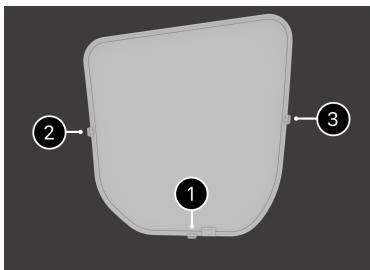

If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.

- NOTE: Identify the right and left front sunshade by looking at the **Lucid** tag near the position of sunshade clip 1.

4. Align the sunshade with the shape of the glass.


NOTE: The **Lucid** tag should be at the rear facing downwards.



-
5. Slide the flat surface of the rear-facing sunshade clip (1) in between the trim and the glass.



6. Gently pull the sides of the sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the trim and the glass.

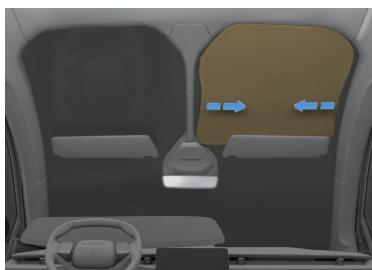


7. Fold the sun visor back onto the sunshade.






Repeat this process on the other side.

Rear Sunshade


1. Remove the sunshade from the bag.

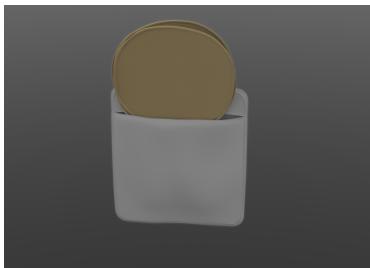

2. Carefully untwist and then unfold the rear sunshade.

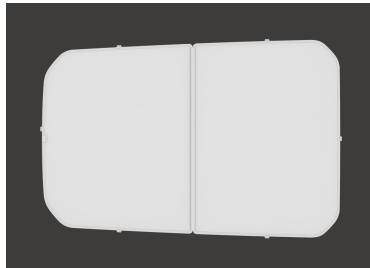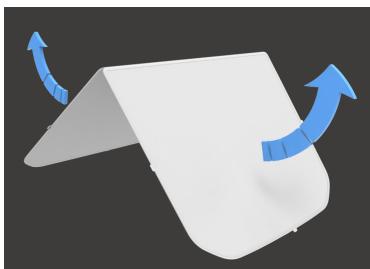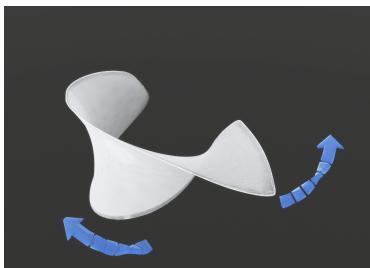


3. Ensure the six pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on the rear sunshade.

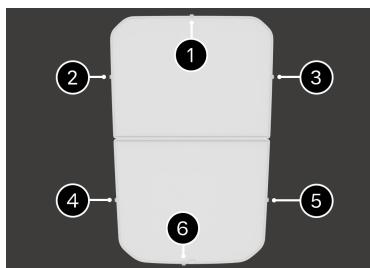

If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.


-
4. Insert the front-facing sunshade clip (1) between the glass and the trim.

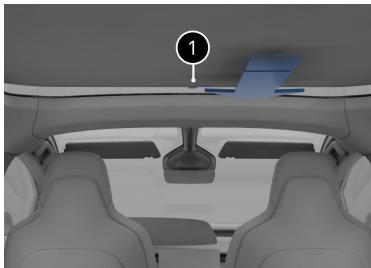

7. Insert the rear-facing sunshade clip (6) between the glass and the trim.




5. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the glass and the trim.

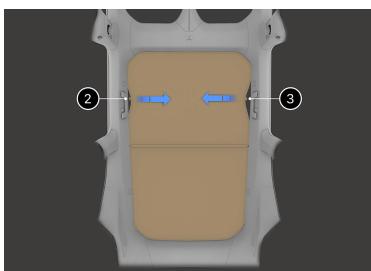


8. Ensure the flat surface of all rear sunshade clips is securely between the trim and the glass.

9. To store the rear sunshade, fold it in half along the seam. Grab the edges and rotate them in opposite directions while bringing your hands together in front of you.

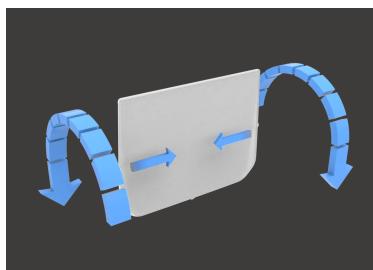

6. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (4, 5) between the glass and the trim.

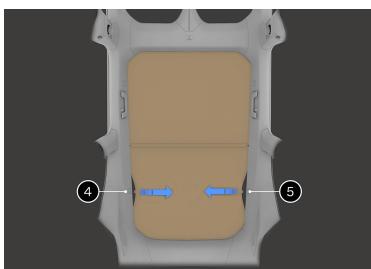

Warranty

Lucid's Genuine Spare Parts and Accessories Limited Warranty terms can be found here: <https://lucidmotors.com/legal#warranty>

To obtain a copy of the Lucid Genuine Spare Parts and Accessories Limited Warranty by mail (US only), send a written request to:

Attn: Warranty Services

7373 Gateway Blvd

Newark, CA 94560

USA



Customer Care

Questions or feedback about the Lucid Roof Sunshades for Gravity? Contact Lucid Customer Care:

Lucid Motors

7373 Gateway Blvd

Newark, CA 94560

USA

Phone: 1-888-99-LUCID
(1-888-995-8243)

E-mail: customercare@lucidmotors.com

Website: www.lucidmotors.com

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - en-US

Lucid

Guide d'installation des

pare-soleil de toit pour Gravity

North America

Version 2025.6.5 Canadian French

Vue d'ensemble

Les pare-soleil sont des accessoires faits sur mesure conçus spécialement pour votre **Lucid Gravity**. Ils sont fabriqués à partir d'un tissu à mailles spécial qui bloque 80 % de la transmission de la lumière, ce qui permet de soulager la chaleur et l'éblouissement tout en conservant la vue sur le toit vitré du véhicule. Les pare-soleil sont aussi incroyablement faciles à installer à l'intérieur de la vitre, en quelques secondes à peine. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être rangés dans le sac de rangement fourni, ce qui en fait un ajout pratique à votre véhicule.

Les pare-soleil de toit Lucid pour Gravity se composent des éléments suivants :

- 2x pare-soleil avant
- 1x pare-soleil arrière
- 22x pinces pare-soleil
 - 6 pour les pare-soleil avant
 - 6 pour le pare-soleil arrière
 - 10 pinces de recharge
- 1x sac de rangement

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, gardez à l'esprit les précautions suivantes lorsque vous utilisez les pare-soleil :

⚠ ATTENTION : Installez et désinstallez le pare-soleil **uniquement** lorsque le véhicule est stationné de façon sécuritaire. Tenter de le faire pendant la conduite ou lorsque le véhicule est en mouvement peut être extrêmement dangereux et entraîner la distraction du conducteur, l'obstruction de la vue du conducteur ou une perte de contrôle du véhicule.

⚠ ATTENTION : Le pare-soleil comporte de petites pièces qui pourraient poser un risque d'étranglement. Gardez-le hors de la portée des enfants.

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que le pare-soleil est toujours installé correctement pour éviter qu'il ne se déplace ou ne tombe, qu'il obstrue la vue du conducteur ou qu'il cause la distraction du conducteur.


💡 Note : N'essayez pas de nettoyer le pare-soleil, car cela pourrait l'endommager. Essuyez-le plutôt délicatement avec un chiffon propre pour éviter tout risque de dommage au matériau.

Pinces pour pare-soleil


 Note : **Lucid** recommande d'utiliser trois pinces pour pare-soleil par pare-soleil avant et six pinces pour pare-soleil arrière.

Utilisez les pinces préfixées pour chaque pare-soleil afin de vous assurer qu'il reste bien en place.

Pour fixer des attaches supplémentaires, faites-les pivoter sur le cadre du pare-soleil.

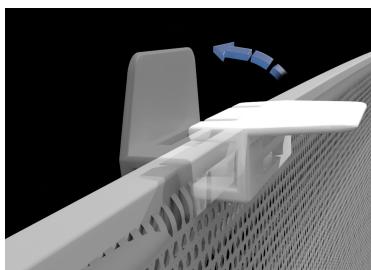


Lors de l'installation des pare-soleil avant et arrière, assurez-vous que la surface plane de toutes les pinces du pare-soleil est bien fixée entre la garniture et la glace.

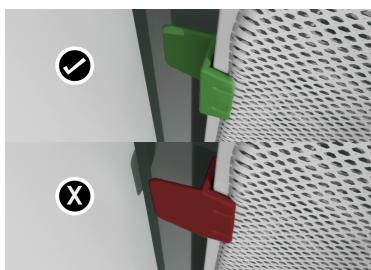

Pare-soleil avant


1. Retirez les pare-soleil avant du sac de rangement.

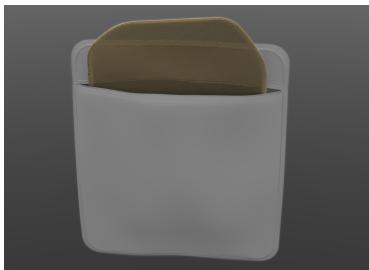

3. Rabattez un pare-soleil pour le déplacer.



2. Assurez-vous que les trois pinces de pare-soleil déjà fixées sont aux endroits recommandés sur les deux pare-soleil avant.

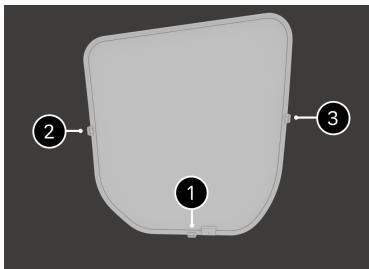


Si une pince de pare-soleil est manquante aux emplacements ci-dessus, reportez-vous à la méthode de fixation de pince dans Pince pour pare-soleil à la page 2.

Note : Repérez le pare-soleil avant droit et gauche en regardant l'étiquette Lucid près de la position de l'attache du pare-soleil 1.

4. Alignez le pare-soleil avec la forme de la vitre.


Note : L'étiquette Lucid doit être orientée vers l'arrière et pointer vers le bas.

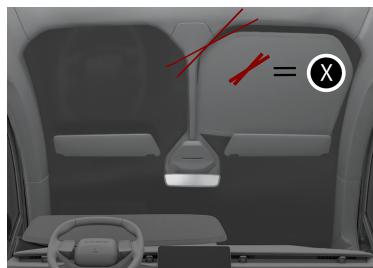

-
5. Glissez la surface plane de l'agrafe du pare-soleil orienté vers l'arrière (1) entre la garniture et la glace.



6. Tirez doucement les côtés du pare-soleil vers l'intérieur pour faire glisser les attaches latérales (2, 3) entre la garniture et la glace.

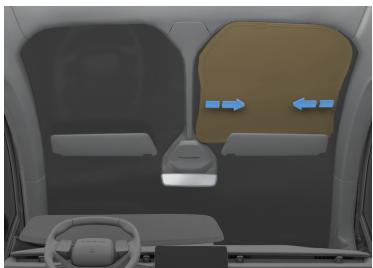


7. Repliez le pare-soleil sur le pare-soleil.






Répétez ce processus de l'autre côté.

Pare-soleil arrière


1. Retirez le pare-soleil du sac.

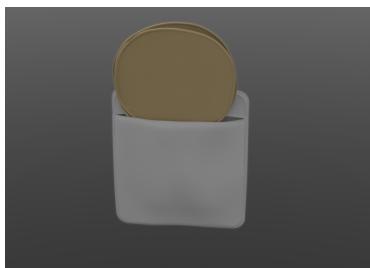

2. Dévissez délicatement le pare-soleil arrière, puis dépliez-le.

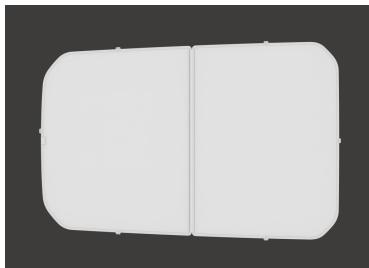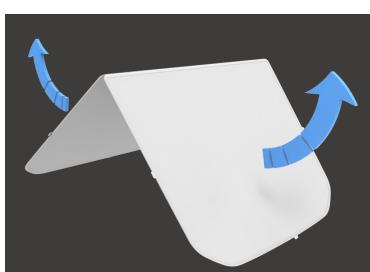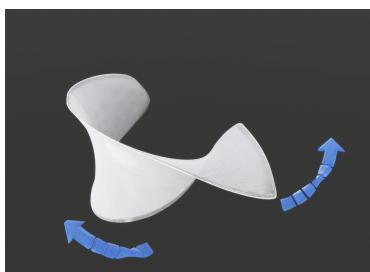


3. Assurez-vous que les six pinces de pare-soleil sont à l'emplacement recommandé sur le pare-soleil arrière.

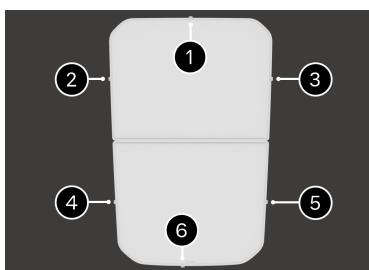


Si une pince de pare-soleil est manquante aux emplacements ci-dessus, reportez-vous à la méthode de fixation de pince dans Pince pour pare-soleil à la page 2.


-
4. Insérez la pince du pare-soleil orienté vers l'avant (1) entre la vitre et la garniture.

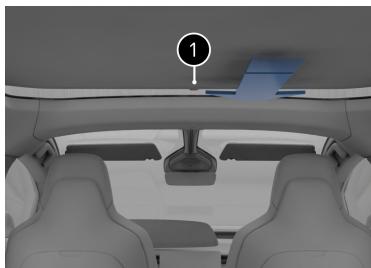

5. Tirez doucement les côtés du pare-soleil arrière vers l'intérieur pour faire glisser les pinces (2, 3) entre la vitre et la garniture.

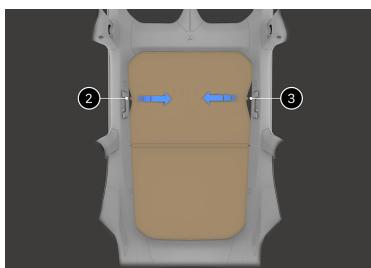

6. Tirez doucement les côtés du pare-soleil arrière vers l'intérieur pour faire glisser les pinces (4, 5) entre la vitre et la garniture.

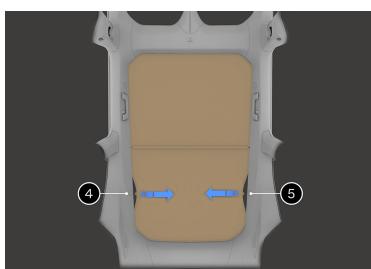


7. Insérez la pince du pare-soleil orienté vers l'arrière (6) entre la vitre et la garniture.



8. Assurez-vous que la surface plane de toutes les pinces du pare-soleil arrière est bien fixée entre la garniture et la vitre.

9. Pour ranger le pare-soleil arrière, repliez-le en deux le long du joint. Saisissez les bords et faites-les tourner dans des directions opposées tout en rassemblant vos mains devant vous.

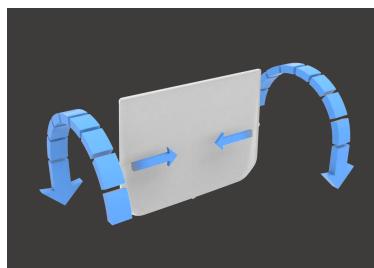

Garantie

Les conditions de garantie limitée des pièces de rechange et des accessoires d'origine de Lucid se trouvent ici :
<https://lucidmotors.com/legal#warranty>

Pour obtenir une copie de la garantie limitée sur les pièces de rechange et les accessoires d'origine (É.-U. seulement), envoyez une demande écrite à :

À l'attention de : Services de garantie

7373 Gateway Blvd

Newark, CA 94560

ÉTATS-UNIS



Service à la clientèle

Lucid Motors

7373 Gateway Blvd

Newark, CA 94560

ÉTATS-UNIS

Téléphone : **1 888 99-LUCID**
(1 888 995-8243)

Courriel :
customercare@lucidmotors.com

Site Web : www.lucidmotors.com

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - fr-CA

Lucid Roof Sunshades Installation Guide for Gravity North America

Version 2025.6.5 Canadian English

Overview

The sunshades are a custom-made accessory designed specifically for your **Lucid Gravity**. They are made of a special mesh fabric that blocks 80% of light transmission, providing relief from both heat and glare while maintaining the vehicle's expansive glass canopy view. The sunshades are also incredibly easy to install, taking mere seconds to set up on the inside of the glass. When not in use, they can be stored in the accompanying storage bag, making them a convenient and practical addition to your vehicle.

The Lucid Roof Sunshades for Gravity consists of the following components:

- 2x Front Sunshades
- 1x Rear Sunshade
- 22x Sunshade Clips
 - o 6 for the Front Sunshades
 - o 6 for the Rear Sunshade
 - o 10 Spare Clips
- 1x Storage Bag

To ensure your safety and the safety of others, keep the following precautions in mind when using the sunshades:

 **WARNING:** Install and uninstall the sunshade **only** when the vehicle is parked safely. Attempting to do so while driving or in motion can be extremely dangerous and may result in driver distraction, obstruction of the driver's view, or loss of vehicle control.

 **WARNING:** The sunshade contains small parts that may pose a choking hazard. Keep it out of reach of children.



WARNING: Always ensure the sunshade is installed correctly to prevent it from moving or falling out of place, obstructing the driver's view, or distracting the driver.




NOTE: Do not attempt to wash the sunshade, as it may damage the product. Instead, wipe it gently with a clean towel to avoid any potential harm to the material.

Sunshade Clips


- 💡 **NOTE:** **Lucid** recommends using three sunshade clips per front sunshade and six sunshade clips for the rear sunshade.

Use the pre-attached clips for each sunshade to ensure the sunshades stay in place.

To attach additional clips, rotate each clip onto the sunshade frame.

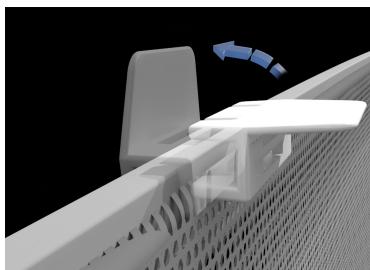


When installing the front and rear sunshades, ensure the flat surface of all sunshade clips is securely between the trim and the glass.

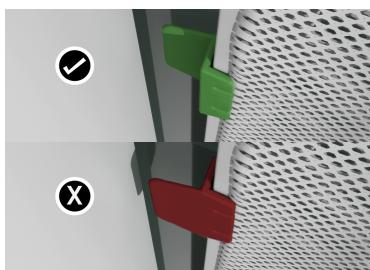

Front Sunshades


1. Remove the front sunshades from the storage bag.

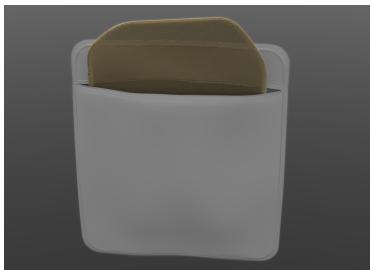

3. Fold down a sun visor to move it out of the way.



2. Ensure the three pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on both front sunshades.

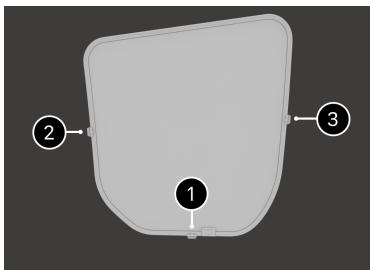


If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.

- NOTE: Identify the right and left front sunshade by looking at the **Lucid** tag near the position of sunshade clip 1.

4. Align the sunshade with the shape of the glass.

NOTE: The **Lucid** tag should be at the rear facing downwards.

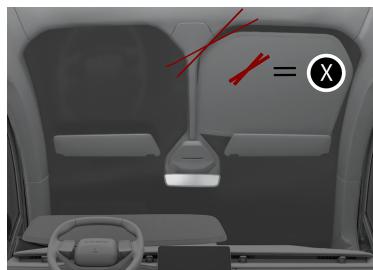

-
5. Slide the flat surface of the rear-facing sunshade clip (1) in between the trim and the glass.



6. Gently pull the sides of the sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the trim and the glass.




7. Fold the sun visor back onto the sunshade.






Repeat this process on the other side.

Rear Sunshade


1. Remove the sunshade from the bag.

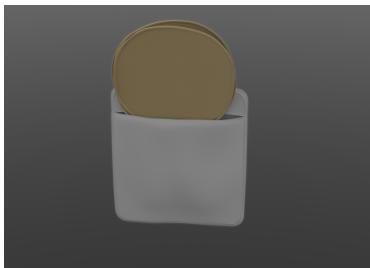

2. Carefully untwist and then unfold the rear sunshade.

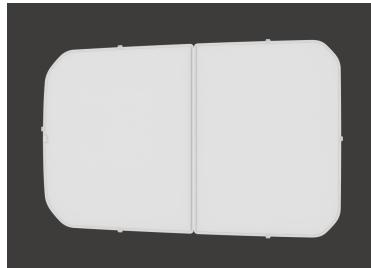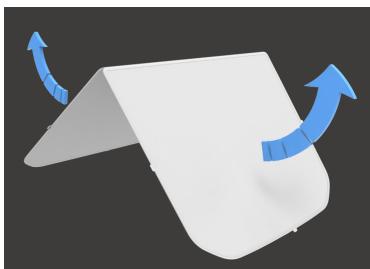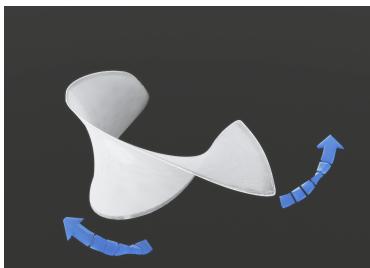


3. Ensure the six pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on the rear sunshade.

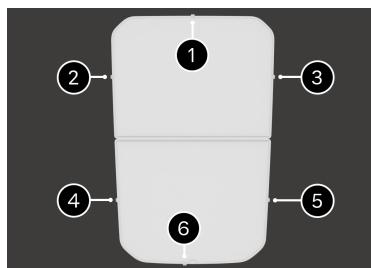


If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.


-
4. Insert the front-facing sunshade clip (1) between the glass and the trim.

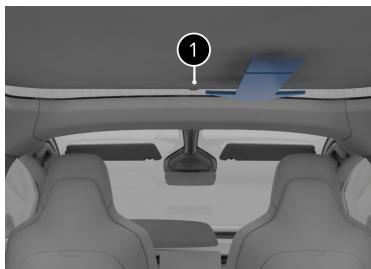

7. Insert the rear-facing sunshade clip (6) between the glass and the trim.

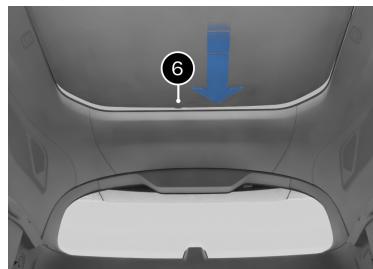


5. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the glass and the trim.

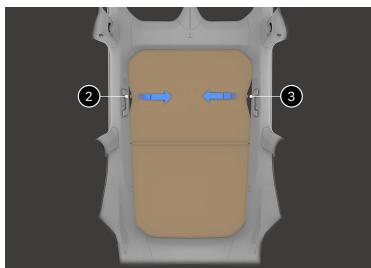


8. Ensure the flat surface of all rear sunshade clips is securely between the trim and the glass.

9. To store the rear sunshade, fold it in half along the seam. Grab the edges and rotate them in opposite directions while bringing your hands together in front of you.

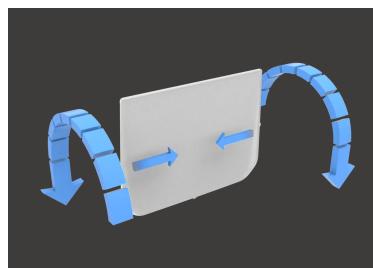

6. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (4, 5) between the glass and the trim.

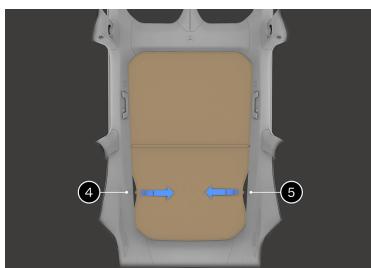

Warranty

Lucid's Genuine Spare Parts and Accessories Limited Warranty terms can be found here: <https://lucidmotors.com/legal#warranty>


To obtain a copy of the Lucid Genuine Spare Parts and Accessories Limited Warranty by mail (US only), send a written request to:

Attn: Warranty Services

7373 Gateway Blvd

Newark, CA 94560

USA

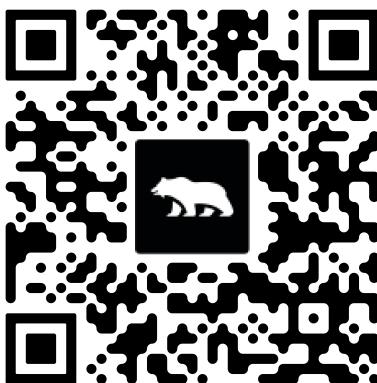

Customer Care

Questions or feedback about the Lucid Roof Sunshades for Gravity? Contact Lucid Customer Care:

LUCID MOTORS

7373 Gateway Blvd

Newark, CA 94560

USA

Phone: 1-888-99-LUCID
(1-888-995-8243)

E-mail: customercare@lucidmotors.com

Website: www.lucidmotors.com

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - en-CA

Lucid Roof Sunshades Installation Guide for Gravity Europe

Version 2025.6.5 English

Overview

The sunshades are a custom-made accessory designed specifically for your **Lucid Gravity**. They are made of a special mesh fabric that blocks 80% of light transmission, providing relief from both heat and glare while maintaining the vehicle's expansive glass canopy view. The sunshades are also incredibly easy to install, taking mere seconds to set up on the inside of the glass. When not in use, they can be stored in the accompanying storage bag, making them a convenient and practical addition to your vehicle.

The Lucid Roof Sunshades for Gravity consists of the following components:

- 2x Front Sunshades
- 1x Rear Sunshade
- 22x Sunshade Clips
 - o 6 for the Front Sunshades
 - o 6 for the Rear Sunshade
 - o 10 Spare Clips
- 1x Storage Bag

To ensure your safety and the safety of others, keep the following precautions in mind when using the sunshades:

 **WARNING:** Install and uninstall the sunshade **only** when the vehicle is parked safely. Attempting to do so while driving or in motion can be extremely dangerous and may result in driver distraction, obstruction of the driver's view or loss of vehicle control.

 **WARNING:** The sunshade contains small parts that may pose a choking hazard. Keep it out of reach of children.



WARNING: Always ensure the sunshade is installed correctly to prevent it from moving or falling out of place, obstructing the driver's view, or distracting the driver.




NOTE: Do not attempt to wash the sunshade, as it may damage the product. Instead, wipe it gently with a clean towel to avoid any potential harm to the material.

Sunshade Clips


- 💡 **NOTE:** **Lucid** recommends using three sunshade clips per front sunshade and six sunshade clips for the rear sunshade.

Use the pre-attached clips for each sunshade to ensure the sunshades stay in place.

To attach additional clips, rotate each clip onto the sunshade frame.

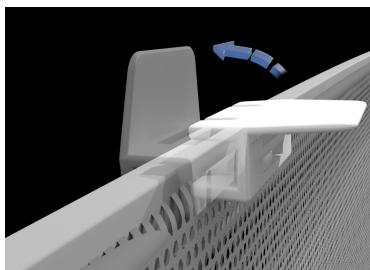


When installing the front and rear sunshades, ensure the flat surface of all sunshade clips is securely between the trim and the glass.

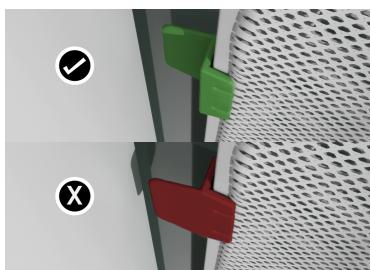

Front Sunshades


1. Remove the front sunshades from the storage bag.

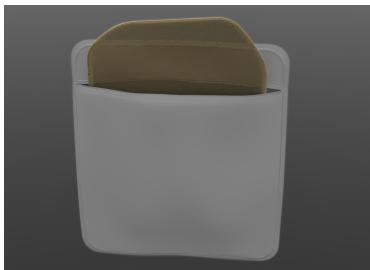

3. Fold down a sun visor to move it out of the way.



2. Ensure the three pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on both front sunshades.

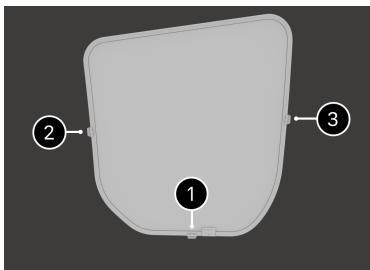

If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.

- NOTE: Identify the right and left front sunshade by looking at the **Lucid** tag near the position of sunshade clip 1.

4. Align the sunshade with the shape of the glass.

NOTE: The **Lucid** tag should be at the rear facing downwards.



-
5. Slide the flat surface of the rear-facing sunshade clip (1) in between the trim and the glass.



6. Gently pull the sides of the sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the trim and the glass.




7. Fold the sun visor back onto the sunshade.






Repeat this process on the other side.

Rear Sunshade


1. Remove the sunshade from the bag.

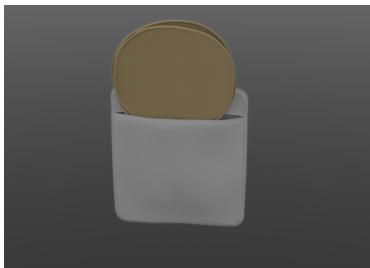

2. Carefully untwist and then unfold the rear sunshade.

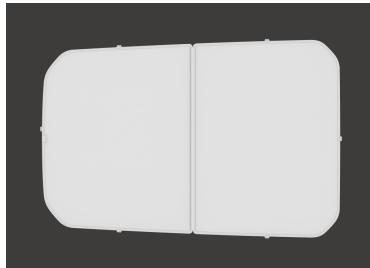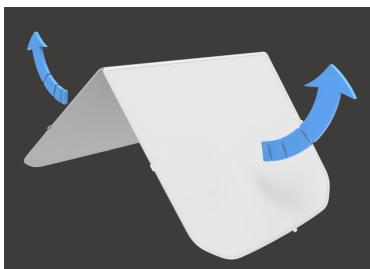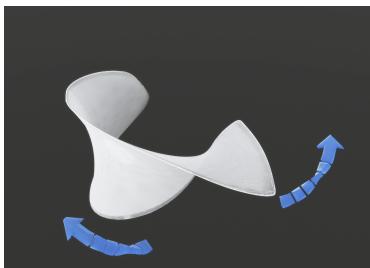


3. Ensure the six pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on the rear sunshade.

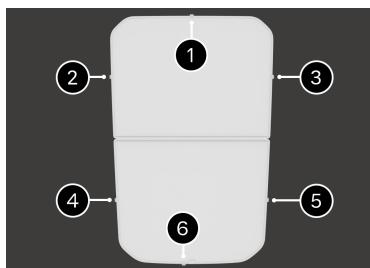


If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.


-
4. Insert the front-facing sunshade clip (1) between the glass and the trim.

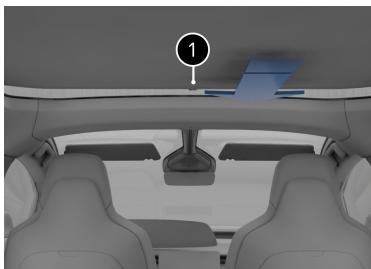

7. Insert the rear-facing sunshade clip (6) between the glass and the trim.

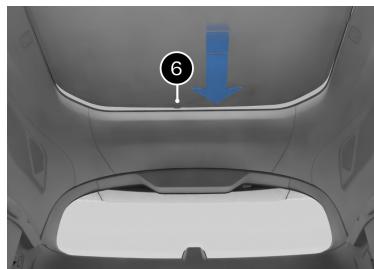


5. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the glass and the trim.

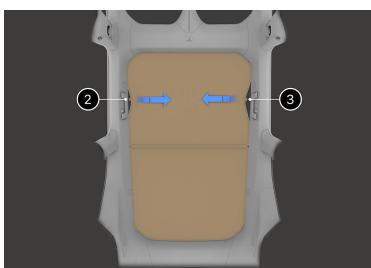


8. Ensure the flat surface of all rear sunshade clips is securely between the trim and the glass.

9. To store the rear sunshade, fold it in half along the seam. Grab the edges and rotate them in opposite directions while bringing your hands together in front of you.

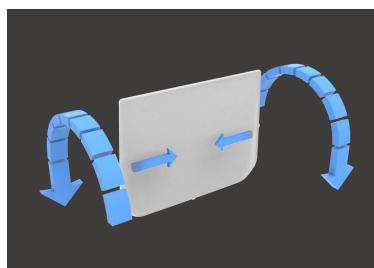


6. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (4, 5) between the glass and the trim.

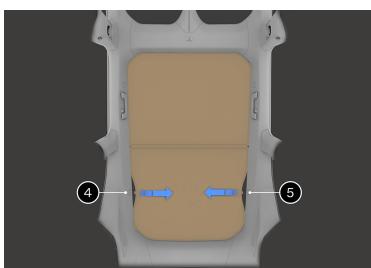

Warranty

Lucid's Genuine Spare Parts and Accessories Limited Warranty terms can be found here: <https://lucidmotors.com/legal#warranty>

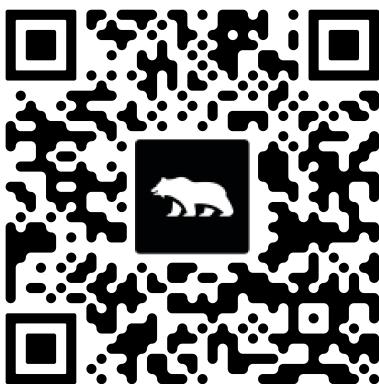

Customer Care

Amsteldok

Amsteldijk 166, 1079 LH

Amsterdam, Netherlands

Email:
europecareteam@lucidmotors.com

Website: www.lucidmotors.com

Regional Contact Numbers

- Germany [+49 89 541982634](tel:+4989541982634)
- Netherlands [+31 20 809 7542](tel:+31208097542)
- Norway [+47 23 96 01 07](tel:+4723960107)
- Switzerland [+41 43 883 09 28](tel:+41438830928)

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - en-GB

Lucid

Montageanleitung für

Dachsonnenblenden – Gravity

Europa

Version 2025.6.5 German

Übersicht

Bei den Sonnenblenden handelt es sich um speziell für deinen **Lucid Gravity** angefertigtes Zubehör. Sie bestehen aus einem speziellen Netzgewebe, das 80 % lichtundurchlässig ist und damit sowohl vor Hitze als auch vor grellem Licht schützt, ohne den Blick durch das große Glasdach des Fahrzeugs zu beeinträchtigen. Darüber hinaus lassen sich die Sonnenblenden unglaublich leicht und innerhalb von Sekunden an der Innenseite der Glasscheibe befestigen. Kommen die Sonnenblenden nicht zum Einsatz, können sie in der beiliegenden Aufbewahrungstasche verstaut werden. Sie sind somit eine praktische und bequeme Ergänzung für dein Fahrzeug.

Die Dachsonnenblenden für den Lucid Gravity bestehen aus den folgenden Komponenten:

- 2 x vordere Sonnenblenden
- 1 x hintere Sonnenblende
- 22 x Sonnenblenden-Clips
 - o 6 Clips für die vorderen Sonnenblenden
 - o 6 Clips für die hintere Sonnenblende
 - o 10 Ersatzclips
- 1 x Aufbewahrungstasche

Bitte beachte bei der Nutzung der Sonnenblenden folgende Vorsichtsmaßnahmen, um für deine und die Sicherheit anderer zu sorgen:

-  **Warnung:** Montieren und entferne die Sonnenblende **nur dann**, wenn das Fahrzeug sicher geparkt ist. Der Versuch, dies während der Fahrt zu tun, kann äußerst gefährlich sein und dazu führen, dass der

Fahrer abgelenkt, dessen Sicht behindert wird oder dieser die Kontrolle über das Fahrzeug verliert.

-  **Warnung:** Die Sonnenblenden enthalten Kleinteile, die beim Verschlucken zum Ersticken führen können. Halte diese von Kindern fern.

-  **Warnung:** Bitte sorge immer dafür, dass die Sonnenblende richtig befestigt ist, damit diese sich nicht verschiebt oder herunterfällt und dabei den Fahrer ablenkt oder dessen Sicht behindert.


-  **Notiz:** Bitte versuche nicht, die Sonnenblende zu waschen, da dies das Produkt beschädigen könnte. Reinige sie stattdessen mit einem sauberen Tuch, damit das Material nicht beeinträchtigt wird.

Sonnenblenden-Clips


- ☞ **Notiz:** **Lucid** empfiehlt die Verwendung von drei Clips für jede vordere Sonnenblende und sechs Clips für die hintere Sonnenblende.

Verwende die vormontierten Clips für jede Sonnenblende, um sicherzustellen, dass die Sonnenblenden sicher fixiert bleiben.

Drehe die einzelnen Clips auf den Rahmen der Sonnenblende, um weitere Clips anzubringen.

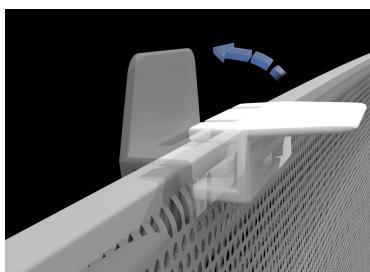


Stelle beim Einbau der vorderen und hinteren Sonnenblenden sicher, dass die flache Oberfläche aller Sonnenblenden-Clips sicher zwischen Verkleidung und Glasscheibe sitzt.

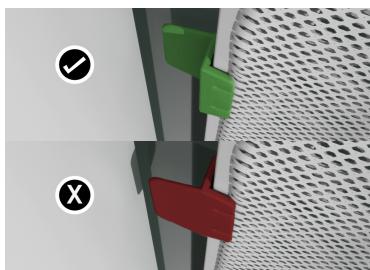

Vordere Sonnenblenden


- Nehme die vorderen Sonnenblenden aus der Aufbewahrungstasche.

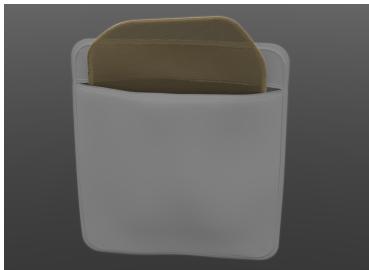

- Klappe eine Sonnenblende herunter, um sie aus dem Weg zu schaffen.



- Stelle sicher, dass sich die drei vormontierten Clips an den empfohlenen Positionen an beiden vorderen Sonnenblenden befinden.

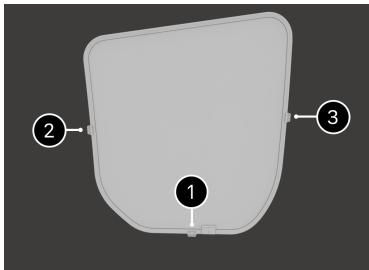

- Richte die Sonnenblende der Glasscheibenform entsprechend aus.

Notiz: Das **Lucid**-Symbol sollte sich auf der unteren Rückseite befinden.



Wenn an den oben genannten Stellen ein Clip für die Sonnenblende fehlt, halte dich an die Methode zur Befestigung der Clips in Sonnenblenden-Clips auf Seite 2.

Notiz: Identifiziere die rechte und linke vordere Sonnenblende, indem du dich am **Lucid**-Symbol in der Nähe der Position des Sonnenblenden-Clips 1 orientierst.




-
5. Schiebe die flache Oberfläche des nach hinten gerichteten Clips (1) zwischen Verkleidung und Glasscheibe.

Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite.



6. Ziehe die Seiten der Sonnenblende vorsichtig nach innen, um die seitlichen Sonnenblenden-Clips (2, 3) zwischen Glasscheibe und Verkleidung zu schieben.

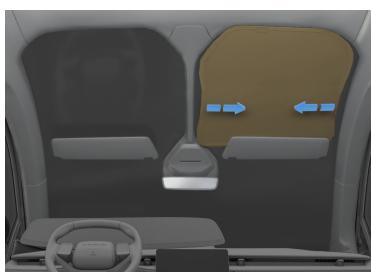


7. Klappe das Blendschutz-Visier zurück auf die Sonnenblende.






Hintere Sonnenblende


1. Nimm die Sonnenblende aus der Tasche.

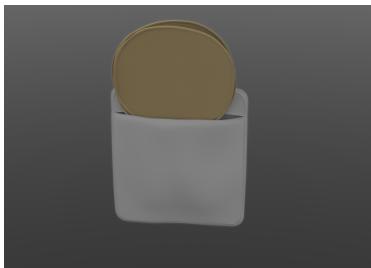

2. Drehe die hintere Sonnenblende vorsichtig ab und klappe sie aus.

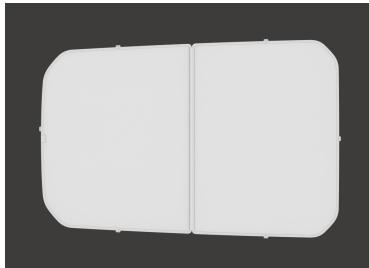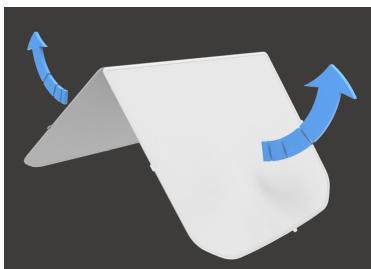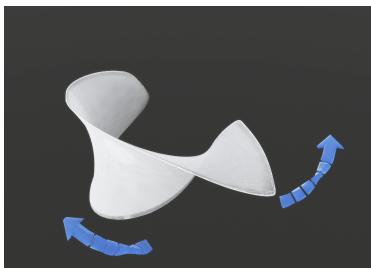


3. Stelle sicher, dass sich die sechs vormontierten Clips an den empfohlenen Positionen an der hinteren Sonnenblende befinden.

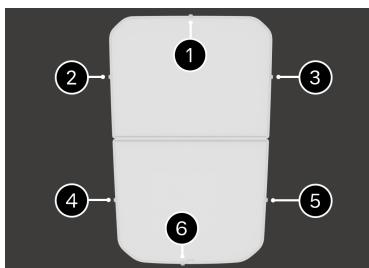


Wenn an den oben genannten Stellen ein Clip für die Sonnenblende fehlt, halte dich an die Methode zur Befestigung der Clips in Sonnenblenden-Clips auf Seite 2.


-
4. Schiebe den nach vorn gerichteten Sonnenblenden-Clip (1) zwischen Glasscheibe und Verkleidung.

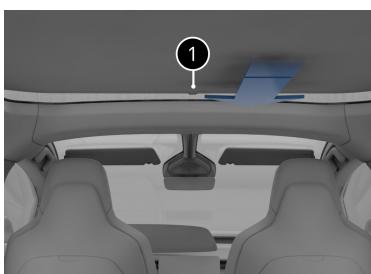

7. Schiebe den nach hinten gerichteten Sonnenblenden-Clip (6) zwischen Glasscheibe und Verkleidung.


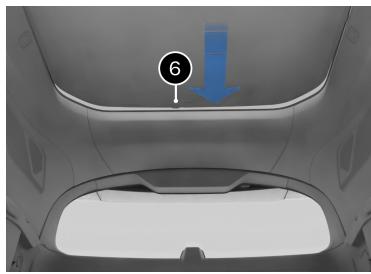


5. Ziehe die Seiten der hinteren Sonnenblende vorsichtig nach innen, um die seitlichen Sonnenblenden-Clips (2, 3) zwischen Glasscheibe und Verkleidung zu schieben.

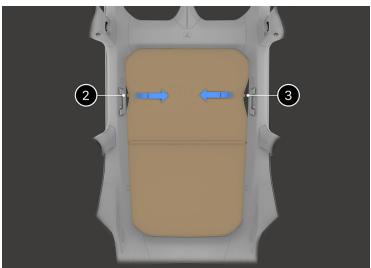

8. Stelle sicher, dass die flache Oberfläche aller Clips der hinteren Sonnenblende sicher zwischen Verkleidung und Glasscheibe sitzt.

6. Ziehe die Seiten der hinteren Sonnenblende vorsichtig nach innen, um die seitlichen Sonnenblenden-Clips (4, 5) zwischen Glasscheibe und Verkleidung zu schieben.

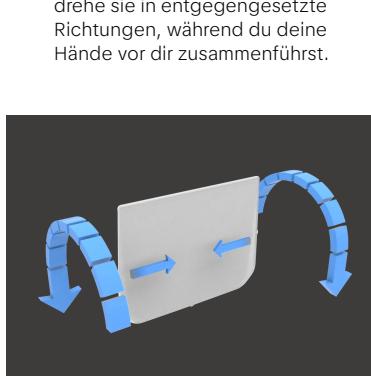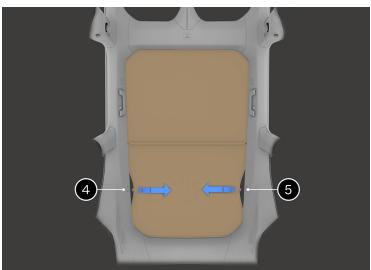

Garantie

Die Bedingungen der eingeschränkten Garantie für Originalersatzteile und -zubehör von Lucid findest du hier:
<https://lucidmotors.com/legal#warranty>



Kundendienst

Amsteldok

Amsteldijk 166, 1079 LH

Amsterdam, Niederlande

E-Mail:
europecareteam@lucidmotors.com

Website: www.lucidmotors.com

Regionale Telefonnummern

- Deutschland [+49 89 541982634](tel:+4989541982634)
- Niederlande [+31 20 809 7542](tel:+31208097542)
- Norwegen [+47 23 96 01 07](tel:+4723960107)
- Schweiz [+41 43 883 09 28](tel:+41438830928)

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - de-DE

Lucid

Guide d'installation des

pare-soleil de toit pour Gravity

L'Europe

Version 2025.6.5 French

Vue d'ensemble

Les pare-soleil sont des accessoires personnalisés spécialement conçus pour votre **Lucid Gravity**. Ils sont composés d'un tissu maillé spécial qui bloque 80 % de la lumière entrante, ce qui limite la chaleur et les reflets tout en conservant la vue dégagée du toit panoramique de votre véhicule. De plus, l'installation de ces pare-soleil est un véritable jeu d'enfant : quelques secondes suffisent pour les fixer sur la vitre. Le sac fourni permet de ranger les pare-soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; ils constituent donc un complément pratique parfaitement adapté à votre véhicule.

Les pare-soleil de toit Lucid pour Gravity se composent des éléments suivants :

- 2x pare-soleil avant
- 1x pare-soleil arrière
- 22x attaches de pare-soleil
 - 6 pour les pare-soleil avant
 - 6 pour le pare-soleil arrière
 - 10 attaches de recharge
- 1x sac de rangement

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez tenir compte des précautions suivantes lors de l'utilisation des pare-soleil :

⚠ ATTENTION : Installez et démontez le pare-soleil **uniquement** lorsque le véhicule est stationné en toute sécurité. Toute manipulation pendant la conduite ou lorsque le véhicule est en mouvement peut s'avérer extrêmement dangereuse et distraire le conducteur, obstruer son champ de vision ou entraîner une perte de contrôle du véhicule.



ATTENTION : Le pare-soleil contient des petites pièces susceptibles de provoquer un étouffement. Conservez-le hors de portée des enfants.



ATTENTION : Veillez à toujours installer le pare-soleil correctement afin d'éviter tout mouvement ou chute susceptible de distraire le conducteur ou d'obstruer son champ de vision.




Note : N'essayez pas de laver le pare-soleil au risque de l'endommager. Pour éviter tout dommage au matériau, nous recommandons plutôt de l'essuyer en douceur avec un chiffon propre.

Attachments de pare-soleil


 Note : **Lucid** recommande d'utiliser trois attaches de pare-soleil pour chaque pare-soleil avant et six attaches de pare-soleil pour le pare-soleil arrière.

Utilisez les attaches prémontées pour chaque pare-soleil pour vous assurer que les pare-soleil restent en place.

Pour fixer des attaches supplémentaires, tournez-les pour les insérer dans le cadre du pare-soleil.

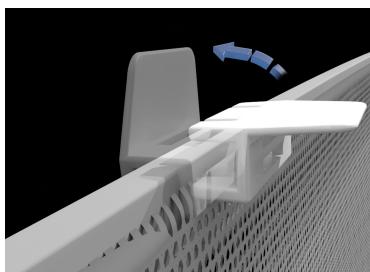


Lors de la pose des pare-soleil avant et arrière, assurez-vous que la surface plane de toutes les attaches de pare-soleil est bien entre la garniture et la vitre.

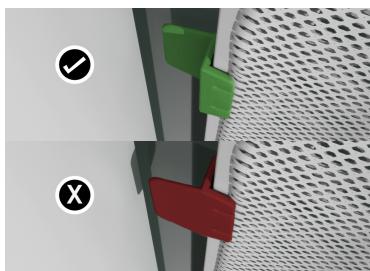

Pare-soleil avant


1. Retirez les pare-soleil avant du sac de rangement.

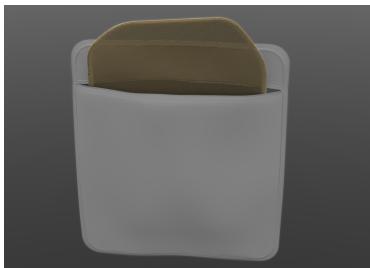

3. Rabattez un pare-soleil pour l'écartier.



2. Assurez-vous que les trois attaches de pare-soleil prémontées se trouvent aux emplacements recommandés sur les deux pare-soleil avant.

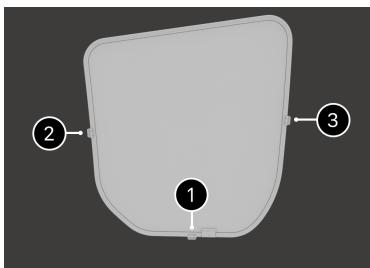

4. Positionnez le pare-soleil par rapport à la forme de la vitre.

 Note : L'étiquette **Lucid** doit être positionnée à l'arrière et orientée vers le bas.



S'il manque une attache de pare-soleil aux emplacements ci-dessus, consultez la méthode de fixation de l'attache dans Attachages de pare-soleil à la page 2.


 Note : Identifiez les pare-soleil avant droit et gauche en regardant l'étiquette **Lucid** près de la position de l'attache de pare-soleil 1.



-
5. Glissez la surface plane de l'attache du pare-soleil orientée vers l'arrière (1) entre la garniture et la vitre.



6. Tirez délicatement les côtés du pare-soleil vers l'intérieur pour faire glisser les attaches latérales (2, 3) entre la garniture et la vitre.

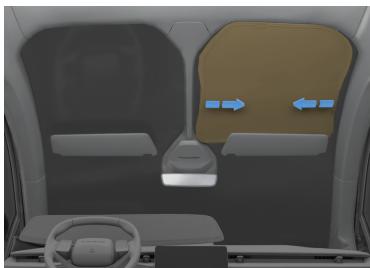


7. Repliez l'écran solaire sur le pare-soleil.






Répétez l'opération de l'autre côté.

Pare-soleil arrière


1. Retirez le pare-soleil du sac.

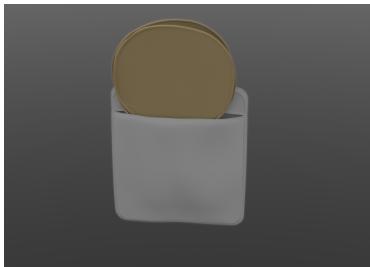

2. Détordez avec précaution, puis dépliez le pare-soleil arrière.

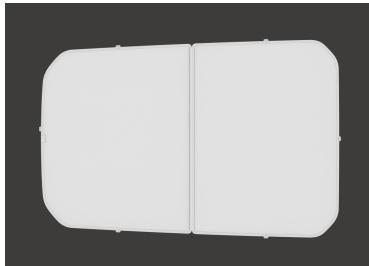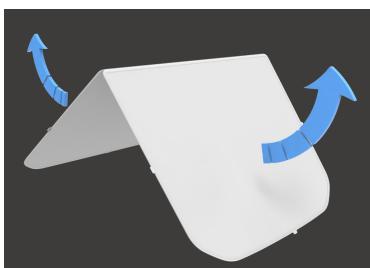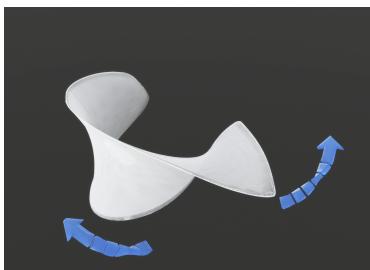


3. Assurez-vous que les six attaches de pare-soleil prémontées se trouvent aux emplacements recommandés sur le pare-soleil arrière.

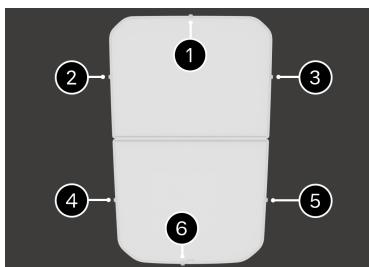


S'il manque une attache de pare-soleil aux emplacements ci-dessus, consultez la méthode de fixation de l'attache dans *Attaches de pare-soleil* à la page 2.


-
4. Insérez l'attache de pare-soleil orientée vers l'avant (1) entre la vitre et la garniture.

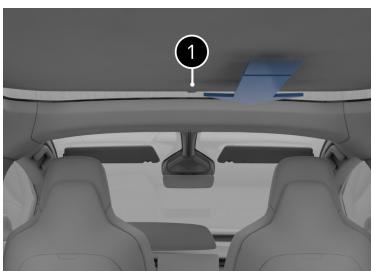

7. Insérez l'attache de pare-soleil orientée vers l'arrière (6) entre la vitre et la garniture.

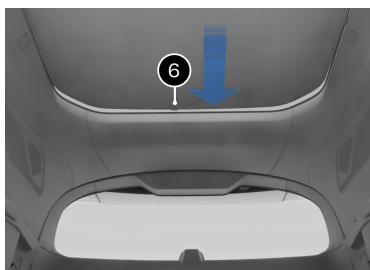


5. Tirez délicatement les côtés du pare-soleil arrière vers l'intérieur pour faire glisser les attaches latérales (2, 3) entre la vitre et la garniture.

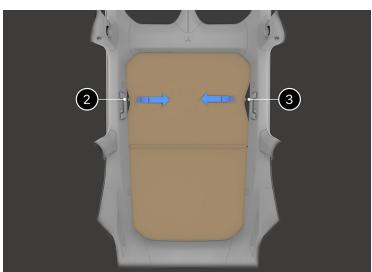


8. Vérifiez que la surface plane de toutes les attaches du pare-soleil arrière est bien entre la garniture et la vitre.

9. Pour ranger le pare-soleil arrière, pliez-le en deux le long de la couture. Saisissez les bords, puis tournez-les dans des directions opposées tout en rapprochant vos mains pour les replier.

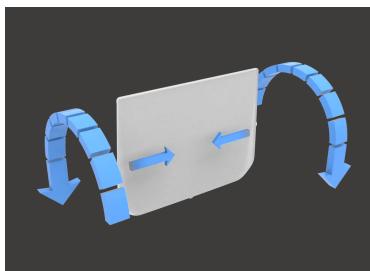

6. Tirez délicatement les côtés du pare-soleil arrière vers l'intérieur pour faire glisser les attaches latérales (4, 5) entre la vitre et la garniture.

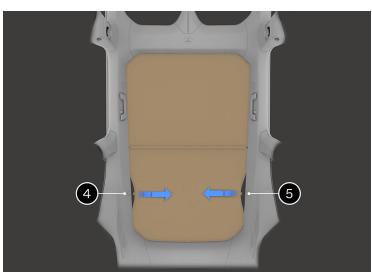

Garantie

Les conditions de la garantie limitée des pièces de rechange et accessoires d'origine de Lucid sont disponibles ici : <https://lucidmotors.com/legal#warranty>



Service à la clientèle

Amsteldok

Amsteldijk 166, 1079 LH

Amsterdam, Pays-Bas

E-mail :
europecareteam@lucidmotors.com

Site Web : www.lucidmotors.com

Numéros de téléphone régionaux

- Allemagne [+49 89 541982634](tel:+4989541982634)
- Pays-Bas [+31 20 809 7542](tel:+31208097542)
- Norvège [+47 23 96 01 07](tel:+4723960107)
- Suisse [+41 43 883 09 28](tel:+41438830928)

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - fr-FR

Lucid

Installasjonsveiledning for

taksolskjermer i Gravity

Europa

Version 2025.6.5 Norwegian

Oversikt

Solskjermene er spesialprodusert tilbehør designet spesifikt for **Lucid Gravity**. De er laget av et spesielt garnstoff som blokkerer 80 % av all lystransmisjon gir avlastning fra både varme og blendende lys, samtidig som bilens ekspansive utsikt gjennom glasstaket opprettholdes. Solskjermene er også utrolig enkle å montere. Det tar bare noen sekunder å sette dem på innsiden av glasset. Når de ikke er i bruk, kan de lagres i den medfølgende oppbevaringsposen, slik at de blir en nyttig og praktisk del av bilen.

Lucids taksolskjerner for Gravity består av følgende komponenter:

- 2x solskjerner foran
- 1x solskjerm bak
- 22x solskjermklemmer
 - 6 til solskjermene foran
 - 6 til solskjermen bak
 - 10 ekstra klemmer
- 1x oppbevaringspose

For å ivareta din egen og andres sikkerhet, må du ta følgende forholdsregler når du bruker solskjermene:

 **Advarsel:** Installer og avinstaller solskjermen **kun** bare når bilen er parkert trygt. Det kan være ekstremt farlig å prøve å gjøre det under kjøring eller mens bilen er i bevegelse, siden det kan føre til at føreren blir distraheret, får sikten hindret eller mister kontroll over bilen.

 **Advarsel:** Solskjermen inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold den utenfor barns rekkevidde.



Advarsel: Du må alltid sørge for at solskjermen monteres riktig for å forhindre at den beveger seg eller faller ut, slik at den hindrer sikten til eller forstyrrer føreren.




Merk: Du må ikke prøve å vaske solskjermen, ettersom det kan skade produktet. I stedet skal du tørke varsomt av den med et rent håndkle for å unngå mulig skade på materialet.

Solskjermklemmer


- ☞ **Merk:** **Lucid** anbefaler at du bruker tre solskjermklemmer per solskjerm foran og seks solskjermklemmer til solskjermen bak.

Bruk de forhåndsmonterte klemmene for hver solskjerm til å sikre at solskjermen holder seg på plass.

Hvis du vil feste flere klemmer, roterer du hver jkemme på solskjermrammen.

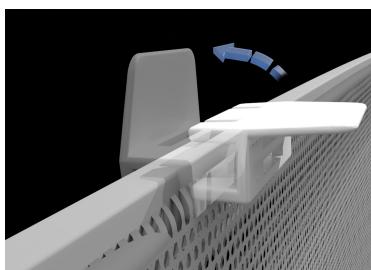


Når du monterer skjermene foran og bak, sørger du for at den flate overflaten på alle solskjermklemmene er festet mellom panelet og glasset.

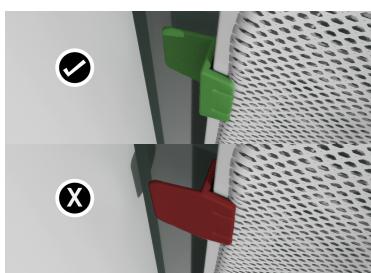


Solskjermer foran

1. Ta ut solskjermene foran fra oppbevaringsposen.

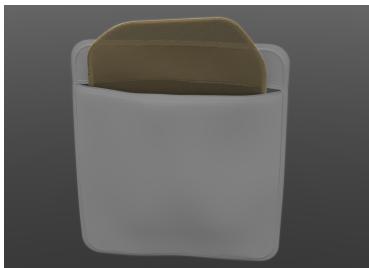

2. Sørg for at de tre forhåndsmonterte solskjermklemmene er på de anbefalte stedene på begge solskjermene foran.

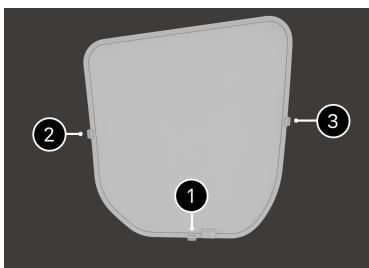

Hvis det mangler noen solskjermklemmer fra de ovennevnte stedene, kan du se festemetoden for klemmer i Solskjermklemmer på side 2.

- Merk:** Identifiser høyre og venstre solskjerm foran ved å se på **Lucid**-merket nær posisjonen til solskjermklemme 1.

3. Brett ned den faste solskjermen for å flytte det ut av veien.



4. Still inn solskjermen etter formen på glasset.

Merk: **Lucid**-merket skal være bak og vende nedover.



-
5. Skyv den flate overflaten på den bakovervendte solskjermklemmen (1) inn mellom panelet og glasset.



6. Trekk sidene av solskjermen varmsomt innover, slik at sideklemmene (2, 3) kan skli inn mellom panelet og glasset.




7. Brett den faste solskjermen tilbake på solskjermen.






Gjenta denne prosessen på den andre siden.

Solskjerm bak


1. Fjern solskjermen fra posen.

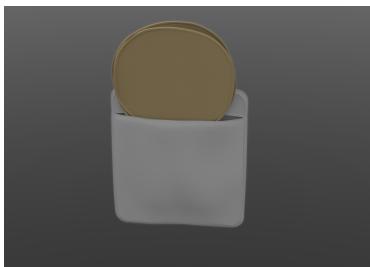

2. Vri forsiktig ut og brett deretter solskjermen bak ut.

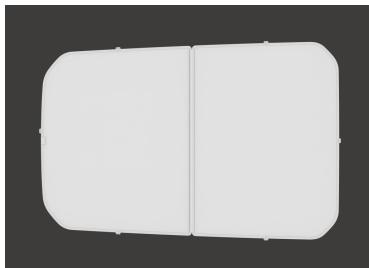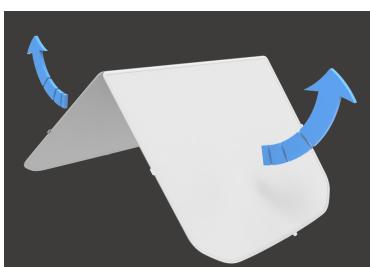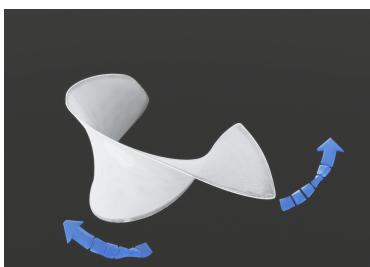


3. Sørg for at de seks forhåndsmonterte solskjermklemmene er på de anbefalte stedene på solskjermen bak.

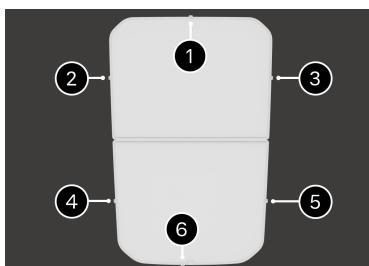


Hvis det mangler noen solskjermklemmer fra de ovennevnte stedene, kan du se festemetoden for klemmer i Solskjermklemmer på side 2.



-
4. Sett inn den fremre solskjermingsklemmen (1) mellom glasset og panelet.
7. Sett inn den bakre solskjermingsklemmen (6) mellom glasset og panelet.

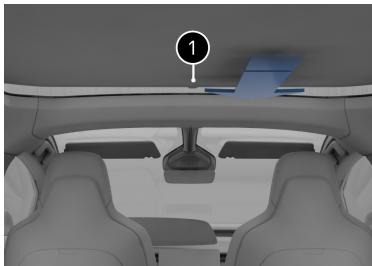

5. Trekk sidene av solskjermen bak varmsomt innover, slik at sideklemmene (2, 3) kan skli inn mellom glasset og panelet.

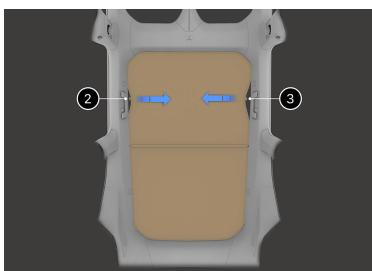

6. Trekk sidene av solskjermen bak varmsomt innover, slik at sideklemmene (4, 5) kan skli inn mellom glasset og panelet.

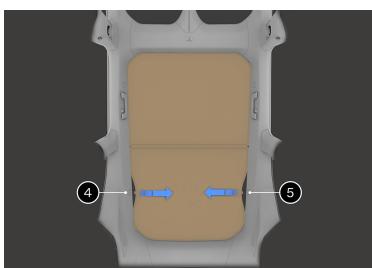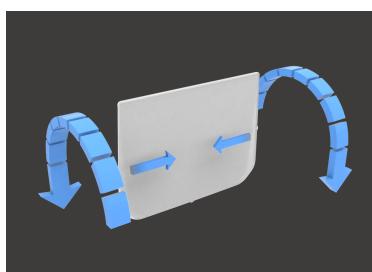

Garanti

Lucids originale reservedeler og tilbehørs begrensede garanti finner du her: <https://lucidmotors.com/legal#warranty>



Kundeservice

Amsteldok

Amsteldijk 166, 1079 LH

Amsterdam, Nederland

E-post:

europecareteam@lucidmotors.com

Nettside: www.lucidmotors.com

Regionale kontaktnumre

- Tyskland [+49 89 541982634](tel:+4989541982634)
- Nederland [+31 20 809 7542](tel:+31208097542)
- Norge [+47 23 96 01 07](tel:+4723960107)
- Sveits [+41 43 883 09 28](tel:+41438830928)

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - nb-NO

Lucid

Installatiehandleiding

dakzonnebeschermen voor Gravity

Europa

Version 2025.6.5 Dutch

Overzicht

De zonneschermen zijn een accessoire dat specifiek is ontworpen voor uw **Lucid Gravity**. Ze zijn gemaakt van een speciaal gaasmateriaal dat 80% van het zonlicht tegenhoudt en op die manier beschermt tegen zowel hitte als verblinding, terwijl het uitgebreide zicht door het glazen panoramadak van het voertuig onbelemmerd blijft. De montage van de zonneschermen is bovendien uiterst eenvoudig. Ze kunnen in slechts enkele seconden aan de binnenkant van het glas worden bevestigd. Wanneer ze niet worden gebruikt, kunnen ze worden opgeborgen in de meegeleverde opbergtas, waardoor ze een handige en praktische aanvulling op uw voertuig zijn.

De Lucid dakzonneschermen voor Gravity bestaan uit de volgende componenten:

- 2x voorzonneschermen
- 1x achterzonnescherm
- 22x zonnescherm-klemmen
 - o 6 voor de voorzonneschermen
 - o 6 voor het achterzonnescherm
 - o 10 reserveklemmen
- 1x opbergtas

Om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het gebruik van de zonneschermen:

Waarschuwing: Monteer en demonteer het zonnescherm **alleen** als het voertuig veilig geparkeerd staat. Als u dit probeert te doen terwijl u rijdt of in beweging bent, kan dit zeer gevaarlijk zijn en leiden tot afleiding van de bestuurder, belemmering van het zicht van de bestuurder of verlies van controle over het voertuig.

Waarschuwing: Het zonnescherm bevat kleine onderdelen die tot verstikkingsgevaar kunnen leiden. Houd het buiten bereik van kinderen.

Waarschuwing: Zorg er altijd voor dat het zonnescherm correct is gemonteerd om te voorkomen dat het verschuift of valt en zo het zicht van de bestuurder belemert of de bestuurder afleidt.


Opmaking: Probeer het zonnescherm niet te wassen, omdat het product dan beschadigd kan raken. Veeg het in plaats daarvan voorzichtig af met een schone handdoek om mogelijke beschadiging van het materiaal te voorkomen.

Zonnescherm-klemmen


- ⌚ **Opmerking:** **Lucid** raadt aan drie zonnescherm-klemmen per voorzonnescherm en zes zonnescherm-klemmen voor het achterzonnescherm te gebruiken.

Gebruik de vooraf bevestigde klemmen voor elk zonnescherm om ervoor te zorgen dat de zonneschermen op hun plaats blijven.

Om extra klemmen te bevestigen, draait u elke klem op het frame van het zonnescherm.

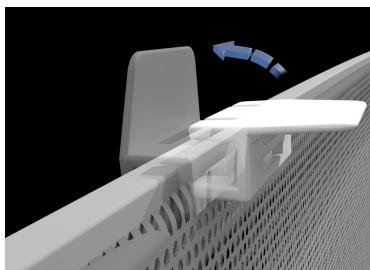


Zorg er bij het monteren van de voor- en achterzonneschermen voor dat de vlakke oppervlakken van alle zonnescherm-klemmen stevig tussen de bekleding en de ruit zitten.

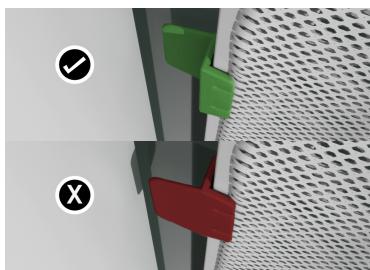


Voorzonneschermen

- Haal de voorzonneschermen uit de opbergtas.

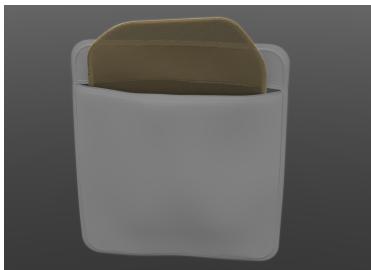

- Zorg ervoor dat de drie vooraf bevestigde zonnescherm-klemmen zich op de aanbevolen plaatsen op beide voorzonneschermen bevinden.

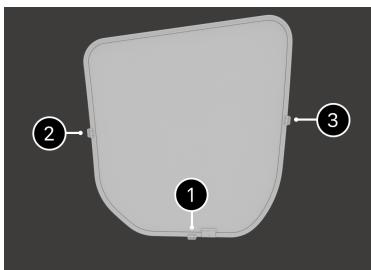

Als er een zonnescherm-klem ontbreekt op de bovenstaande plaatsen, raadpleeg dan de bevestigingsmethode voor de klem in Zonnescherm-klemmen op pagina 2.


Opmerking: Identificeer het rechter of linker voorzonnescherm door te kijken naar het **Lucid**-label vlak bij de positie van zonnescherm-klem 1.

- Klap een zonneklep naar beneden zodat deze niet in de weg zit.



- Lijn het zonnescherm uit met de vorm van het glas.

Opmerking: Het **Lucid**-label moet zich aan de achterzijde bevinden en naar beneden zijn gericht.

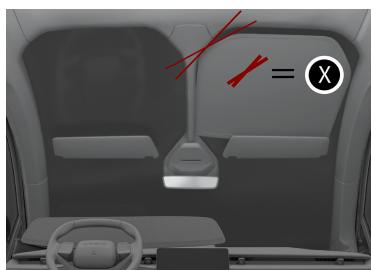

-
- Schuif het platte oppervlak van de naar achteren gerichte zonnescherm-klem (1) tussen de bekleding en de ruit.

Herhaal dit proces aan de andere kant.



- Trek de zijkanten van het zonnescherm voorzichtig naar binnen om de zonneschermklemmen aan de zijkant (2, 3) tussen de bekleding en de ruit te schuiven.




- Klap de zonneklep terug op het zonnescherm.






Achterzonnescherm


1. Haal het zonnescherm uit de tas.

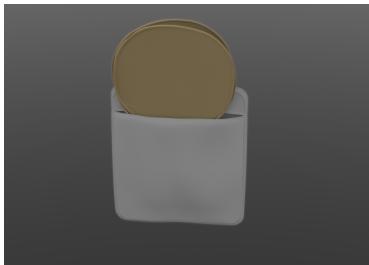

2. Draai het achterzonnescherm voorzichtig open en vouw het vervolgens uit.

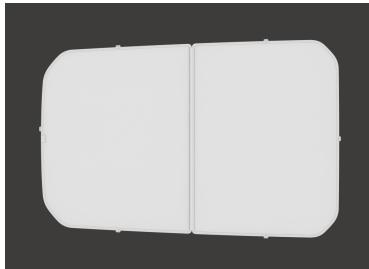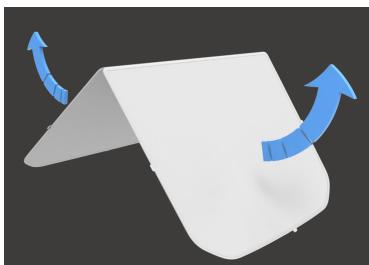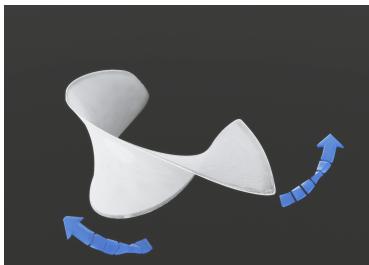


3. Zorg ervoor dat de zes vooraf bevestigde zonnescherm-klemmen zich op de aanbevolen plaatsen op het achterzonnescherm bevinden.

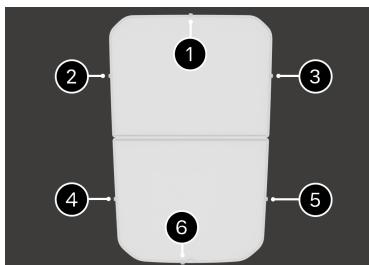


Als er een zonnescherm-klem ontbreekt op de bovenstaande plaatsen, raadpleeg dan de bevestigingsmethode voor de klem in Zonnescherm-klemmen op pagina 2.


-
4. Plaats de naar voren gerichte zonnescherm-klem (1) tussen de ruit en de bekleding.

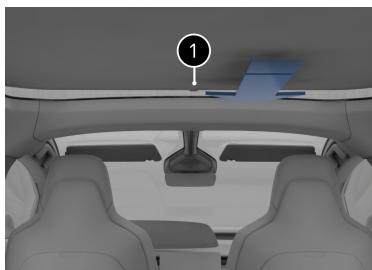

7. Plaats de naar achteren gerichte zonnescherm-klem (6) tussen de ruit en de bekleding.

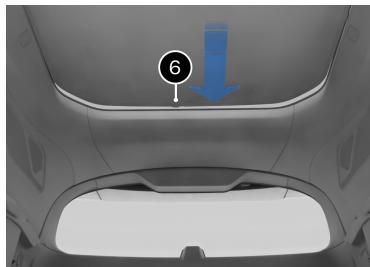


5. Trek de zijkanten van het achterzonnescherm voorzichtig naar binnen om de zonneschermklemmen aan de zijkant (2, 3) tussen de ruit en de bekleding te schuiven.

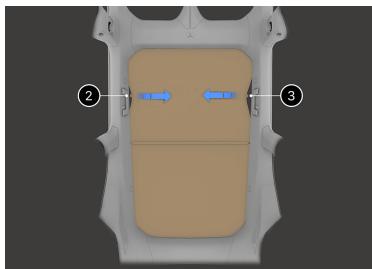


8. Zorg ervoor dat het vlakke oppervlak van alle achterzonnescherm-klemmen stevig tussen de bekleding en de ruit zit.

9. Om het achterzonnescherm op te bergen, vouwt u het dubbel langs de naad. Pak de randen vast en draai ze in tegengestelde richtingen terwijl u uw handen voor u samenbrengt.

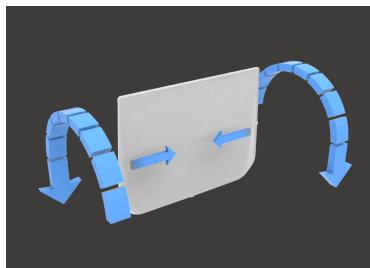

6. Trek de zijkanten van het achterzonnescherm voorzichtig naar binnen om de zonneschermklemmen aan de zijkant (4, 5) tussen de ruit en de bekleding te schuiven.

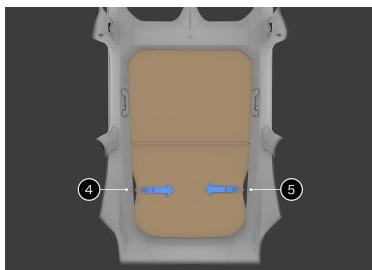

Garantie

De garantievoorwaarden voor originele reserveonderdelen en accessoires van Lucid vindt u hier: <https://lucidmotors.com/legal#warranty>



Klantenservice

Amsteldok

Amsteldijk 166, 1079 LH

Amsterdam, Nederland

E-mail:

europecareteam@lucidmotors.com

Website: www.lucidmotors.com

Regionale contactnummers

- Duitsland [+49 89 541982634](tel:+4989541982634)
- Nederland [+31 20 809 7542](tel:+31208097542)
- Noorwegen [+47 23 96 01 07](tel:+4723960107)
- Zwitserland [+41 43 883 09 28](tel:+41438830928)

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - nl-NL

LUCID

Lucid
دليل تركيب الستارة
الشمسية للسقف في سيارة
Gravity
الشرق الأوسط

Version 2025.6.5 Arabic

نظرة عامة

ذلك، مسحها بمنشفة نظيفة برفق لتجنب إللاق أي ضرر محتمل بها.

الستائر الشمسية عبارة عن ملحق مخصص الصنع تم تصميمه حصرًا لسيارة Lucid Gravity الخاصة بك. وُتُصنِّع هذه الستائر الشمسية من سجح شيكى خاص يمنع انتقال الضوء بنسبة 80٪، لتجنب الحرارة والوهج مع المحافظ على ظهر سقف الكابينة المصمم من الزجاج في السيارة. تُعد الستائر الشمسية سهلة التركيب للغاية أيضًا، إذ لا يتطلَّب تشتيتها على الجزء الداخلي من الرجاج سوى ثوانٍ معدودة. وفي حال عدم استخدامها، يمكن تخزينها في حقيبة التخزين المزفقة، مما يجعلها إضافة مريحة وعملية في سيارتك.

ت تكون الستائر الشمسية من Lucid Gravity المخصصة لسيارة Lucid Gravity من الأجزاء التالية:

- ستاراتان شمسينان أماميتان

- ستارة شمسية خلفية

- 22 مثبت تثبيت للستائر الشمسية

- 6 مشابك للستارة الشمسية الأمامية

- 6 مشابك للستارة الشمسية الخلفية

- 10 مشابك احتياطية

- حقيبة تخزين واحدة

لضمان سلامتك وسلامة الآخرين، يرجى اتخاذ الاحتياطات التالية عند استخدام الستائر الشمسية:

تحذير: لا تقوم بتركيب/إزالة الستارة الشمسية  عندما تكون السيارة متوقفة في مكان آمن، محاولة القيام بذلك أثناءقيادة أو تحرُّك السيارة ربما يكون خطيرًا للغاية وقد يؤدي إلى تشتيت انتباه السائق أو حجب رؤيته أو فقدان التحكم في السيارة.

تحذير: تأكد من تركيب الستارة الشمسية على أجزاء صغيرة قد تسبِّب خطر الاختناق. لذلك يجب الاحتفاظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحذير: تأكد من تركيب الستارة الشمسية بشكل صحيح دائمًا لتجنب تحركها أو سقوطها من مكانها، أو حجب رؤية السائق، أو تشتيت انتباهه.


درجة: لا تحاول غسل الستارة الشمسية  فيما يتسبَّب ذلك في تلفها. يمكن، بدلاً من

مشابك تثبيت الستارة الشمسية


درجة: توصي **Lucid** باستخدام ثلاثة مشابك تثبيت للستارة الشمسية الأمامية، وستة مشابك تثبيت للستارة الشمسية الخلفية.

استخدم مشابك التثبيت المروقة مسبقاً لكل ستارة شمسية لضمان ثبات الستارة الشمسية في مكانها.

لتركيب مشابك التثبيت الإضافية، قم بتدوير كل مشبك على إطار الستارة الشمسية.

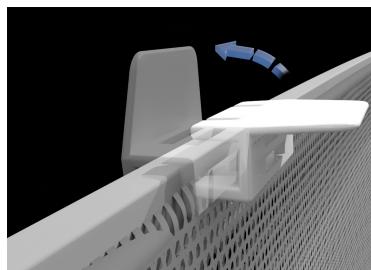

عند تركيب الستارة الشمسية الأمامية والخلفية، تأكد من أن السطح المستوي لجميع المشابك مثبت بشكل آمن بين إطار الستارة الشمسية والرجاج.

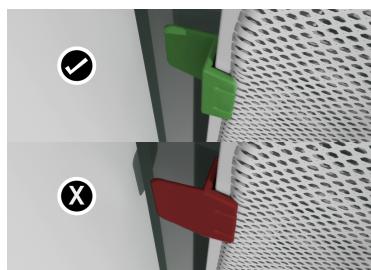


الستارة الشمسية الأمامية

١. أخرج الستارتين الشمسيتين الأماميتين من حقيبة التخزين.




٤. قم بمحاذاة الستارة الشمسية مع شكل الزجاج.

Lucid درجة: يجب أن تكون علامة الموجود على ظهر الستارة الشمسية متوجهة لأسفل.

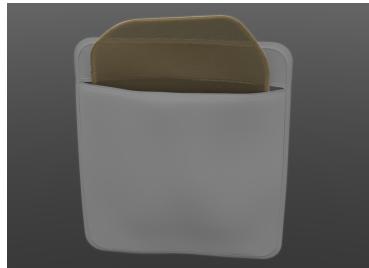

٢. تأكد من أن مشابك الستارة الشمسية المتينة مسبيها موجودة في مواقعها الصحيحة للوصول بها كلتا الستارتين الشمسيتين الأماميتين.

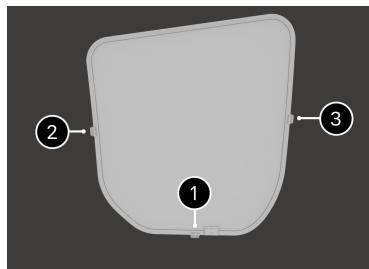

في حالة عدم وجود أي مشبك في مكانه، راجع طريقة تركيب تثبيت المشبك في الستارة الشمسية مشابك تثبيت الستارة الشمسية بالصفحة 2

٣. درجة: حدد الستارة الشمسية اليمنى واليسرى من خلال النظر إلى علامة بالقرب من موضع مشبك التركيب.




٤. حرك حاجب أشعة الشمس لأسفل لإبعاده عن مكان التركيب.

5. ثبت السطح المستوي لشبك التثبيت (1) للوجود على ظهر الستارة الشمسية بشكل آمن بين الخلفية والرجاج.



6. اسحب جانبي الستارة الشمسية برفق إلى الداخل لثبيت المشابك (2,3) بين الرجاج والخلفية.

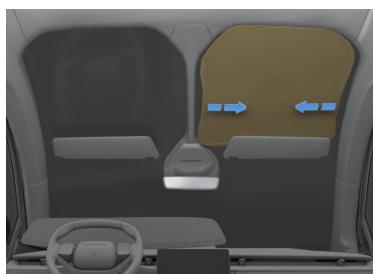


7. أعد حاجب أشعة الشمس إلى مكانه فوق الستارة الشمسية.





كرر هذه الخطوات على الجانب الآخر.

الستارة الشمسية الخلفية


1. أخرج الستارة الشمسية من المقببة.

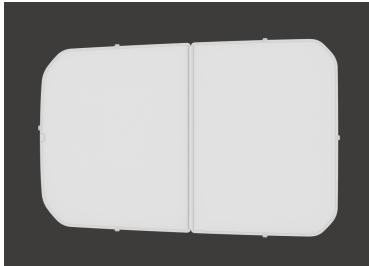

3. تأكد من أن مشبك الستارة الشمسية المثبتة مسبقاً موجودة في مواقعها الصحيحة الموصى بها على الستارة الشمسية الخلفية.

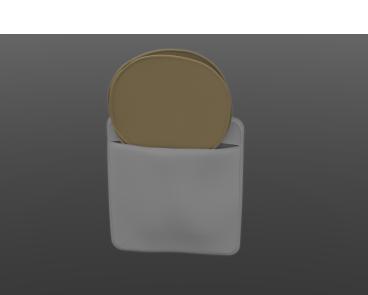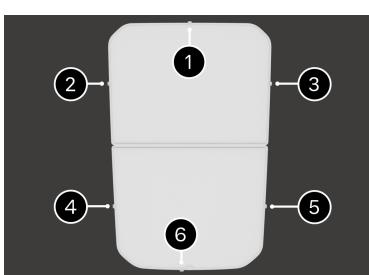




2. قم بفك وفرد الستارة الشمسية الخلفية بحذر.

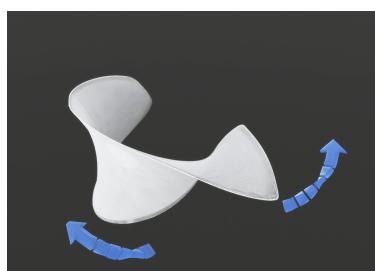

في حالة عدم وجود أي مشبك من مكانه، راجع طريقة تركيب تثبيت المشبك في الستارة الشمسية مشبك تثبيت الستارة الشمسية بالصفحة 2


4. قم بإدخال مشبك الستارة الشمسية الأمامية (1) بين الزجاج الخلفي.

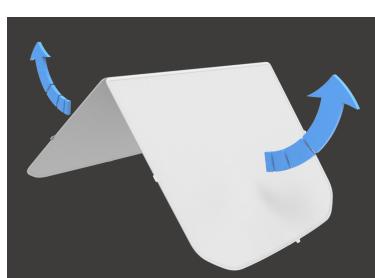

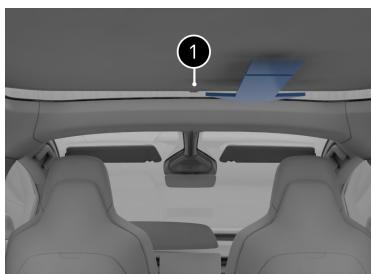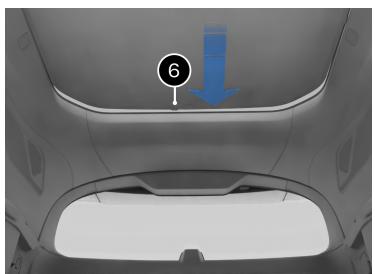


8. تأكّد من تثبيت السطح المستوي لجميع مشابك السيارة الشمسية الخلفية بشكل آمن بين الماءة والزجاج.


9. لتخيّر السيارة الشمسية الخلفية، قم بطيّها إلى النصف على طول الدرزات. أمسك الجواف وقم بتدويرها في اتجاهين متّعاكسين بيديك معاً أمامك.

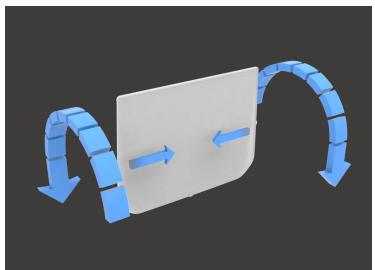

5. اسحب جانبي السيارة الشمسية الخلفية برفق إلى الداخل لتحرّك مشابك التثبيت (2, 3) بين الزجاج والماءة.

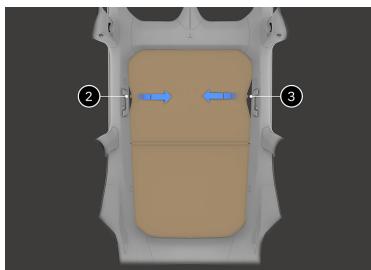

6. اسحب جانبي السيارة الشمسية الخلفية برفق إلى الداخل لتحرّك مشابك التثبيت (5, 4) بين الزجاج والماءة.

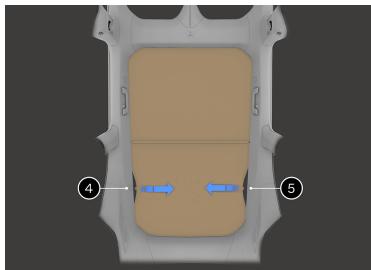

7. قم بإدخال مشبك السيارة الشمسية الخلفية (6) بين الزجاج الماءة.

الضمان



يمكن الاطلاع على شروط ضمان Lucid المحدود لقطة
القار واللحاظات الأصلية هنا:
<https://lucidmotors.com/legal#warranty>

خدمة العملاء

Lucid LLC

الطابق 19، البرج ب، أبراج العليا

3074 الأَمْرِيْكَيُونَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

العليا، الرياض

12213 المَلَكَيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ

هَافَون: **(800) 111-1030**

البريد الإلكتروني:

24) customercareME@lucidmotors.com
(ساعة)

كل ما يتعلق بالصيانة:

serviceME@LucidMotors.com

كل ما يتعلق بالسلامة:

safetyME@LucidMotors.com

للحصول على تحديثات ومعلومات إضافية عن سيارتك،
قم بزيارة قسم موارد المالك في موقع
[الإلكتروني: /www.lucidmotors.com/ar-sa](http://www.lucidmotors.com/ar-sa)

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - ar-SA

Lucid Roof Sunshades Installation Guide for Gravity Middle East

Version 2025.6.5 English

Overview

The sunshades are a custom-made accessory designed specifically for your **Lucid Gravity**. They are made of a special mesh fabric that blocks 80% of light transmission, providing relief from both heat and glare while maintaining the vehicle's expansive glass canopy view. The sunshades are also incredibly easy to install, taking mere seconds to set up on the inside of the glass. When not in use, they can be stored in the accompanying storage bag, making them a convenient and practical addition to your vehicle.

The Lucid Roof Sunshades for Gravity consists of the following components:

- 2x Front Sunshades
- 1x Rear Sunshade
- 22x Sunshade Clips
 - o 6 for the Front Sunshades
 - o 6 for the Rear Sunshade
 - o 10 Spare Clips
- 1x Storage Bag

To ensure your safety and the safety of others, keep the following precautions in mind when using the sunshades:

 **WARNING:** Install and uninstall the sunshade **only** when the vehicle is parked safely. Attempting to do so while driving or in motion can be extremely dangerous and may result in driver distraction, obstruction of the driver's view, or loss of vehicle control.

 **WARNING:** The sunshade contains small parts that may pose a choking hazard. Keep it out of reach of children.



WARNING: Always ensure the sunshade is installed correctly to prevent it from moving or falling out of place, obstructing the driver's view, or distracting the driver.




NOTE: Do not attempt to wash the sunshade, as it may damage the product. Instead, wipe it gently with a clean towel to avoid any potential harm to the material.

Sunshade Clips


- 💡 **NOTE:** **Lucid** recommends using three sunshade clips per front sunshade and six sunshade clips for the rear sunshade.

Use the pre-attached clips for each sunshade to ensure the sunshades stay in place.

To attach additional clips, rotate each clip onto the sunshade frame.

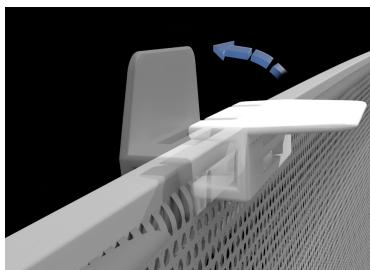


When installing the front and rear sunshades, ensure the flat surface of all sunshade clips is securely between the trim and the glass.

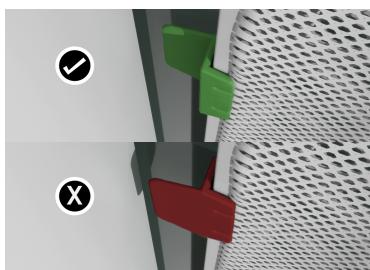

Front Sunshades


1. Remove the front sunshades from the storage bag.

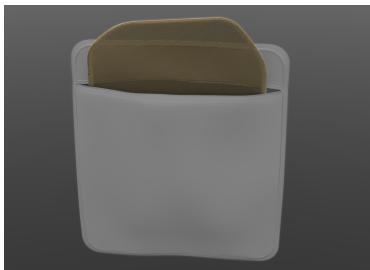

3. Fold down a sun visor to move it out of the way.



2. Ensure the three pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on both front sunshades.

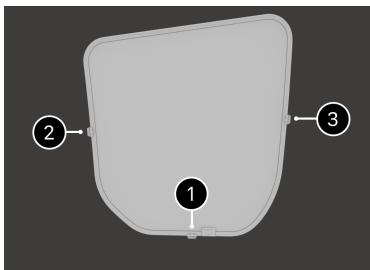

If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.

- NOTE: Identify the right and left front sunshade by looking at the **Lucid** tag near the position of sunshade clip 1.

4. Align the sunshade with the shape of the glass.

NOTE: The **Lucid** tag should be at the rear facing downwards.



-
5. Slide the flat surface of the rear-facing sunshade clip (1) in between the trim and the glass.



6. Gently pull the sides of the sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the trim and the glass.




7. Fold the sun visor back onto the sunshade.






Repeat this process on the other side.

Rear Sunshade


1. Remove the sunshade from the bag.

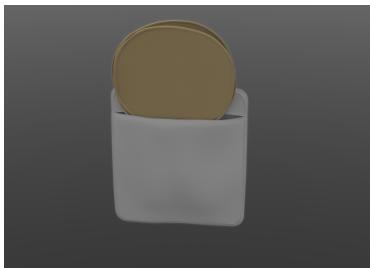

2. Carefully untwist and then unfold the rear sunshade.

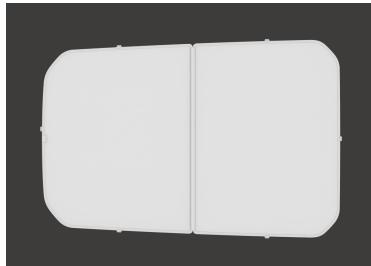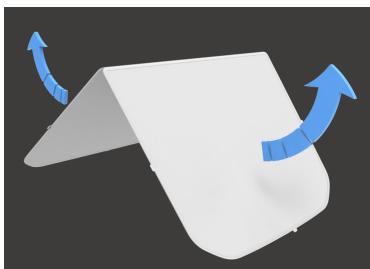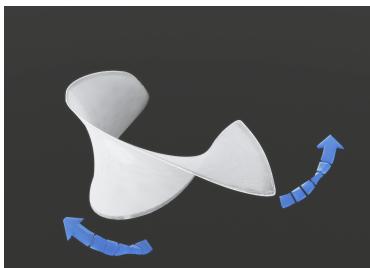


3. Ensure the six pre-attached sunshade clips are in the recommended locations on the rear sunshade.

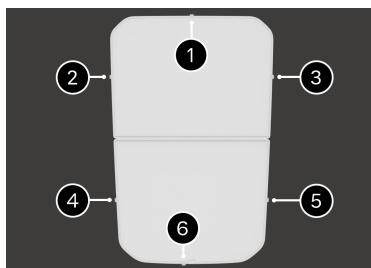


If any sunshade clip is missing from the above locations, refer to the clip attachment method in Sunshade Clips on page 2.


-
4. Insert the front-facing sunshade clip (1) between the glass and the trim.

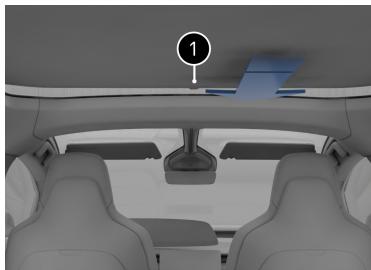

7. Insert the rear-facing sunshade clip (6) between the glass and the trim.

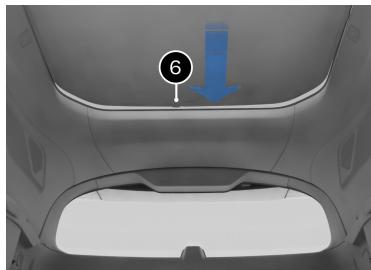


5. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (2, 3) between the glass and the trim.

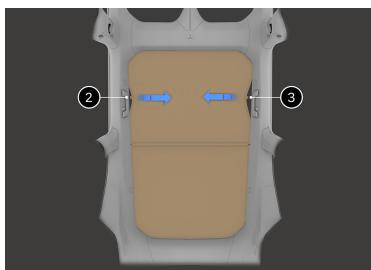


8. Ensure the flat surface of all rear sunshade clips is securely between the trim and the glass.

9. To store the rear sunshade, fold it in half along the seam. Grab the edges and rotate them in opposite directions while bringing your hands together in front of you.

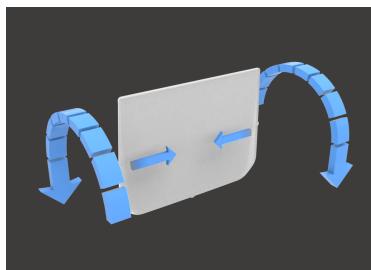

6. Gently pull the sides of the rear sunshade inward to slide the side sunshade clips (4, 5) between the glass and the trim.

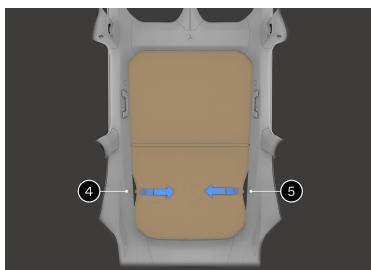

Warranty

Lucid's Genuine Spare Parts and Accessories Limited Warranty terms can be found here: <https://lucidmotors.com/legal#warranty>



Customer Care

Lucid LLC

Level 19, Tower B, Olaya Towers

3074 Prince Muhammad Bin Abdulaziz

Al Olaya, Riyadh

12213 Saudi Arabia

Phone: **(800) 111-1030**

E-mail: customercare@lucidmotors.com
(24 hours)

All Service issues:
Service.ME@LucidMotors.com

All Safety Related issues:
Safety.ME@LucidMotors.com

For updates and additional information
about your vehicle, visit the owner
resources section of the Lucid Motors
website: www.lucidmotors.com

P21-Y08600-00
Ver. 2025.6.5 - en-SA